SOUND FREAQ®

Sound Step

Français

SFQ-02IRB

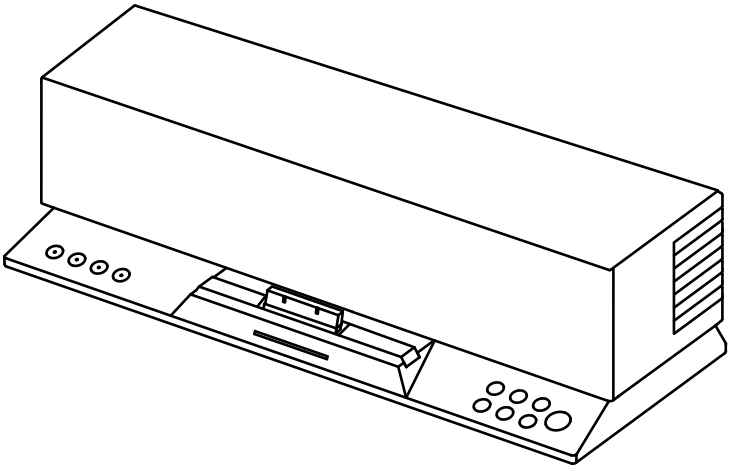

Made for iPod iPhone iPad

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

ATTENTION
NE PAS OUVRIR - RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le symbole de l'éclair dans un triangle est destiné à mettre en garde l'utilisateur contre la présence de tensions dangereuses à l'intérieur du boîtier, suffisamment puissantes pour provoquer un choc électrique.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation jointe à l'appareil.

AVERTISSEMENTS :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE et N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER.

Des tensions élevées dangereuses sont présentes à l'intérieur.
Non réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le avec un linge sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les fentes d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas la fonction de sécurité de la prise polarisée ou avec mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux broches, l'une étant plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre comporte trois broches, la troisième étant la broche de terre. La broche plus large, ou la broche de terre, sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond pas à vos prises secteur, demandez à un électricien de la remplacer.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas écrasé ou pincé, particulièrement au niveau de la prise de courant et au point où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Quand vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de renversement.

AVERTISSEMENT RELATIF AU CHARIOT DE TRANSPORT
(Symbole fourni par RETAC)

13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple cordon d'alimentation ou prise de courant endommagés, liquide renversé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour couper l'alimentation électrique de l'appareil, débrancher la fiche de la prise murale.
17. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).

18. Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'appareil.
19. La pile utilisée dans ce produit doit être correctement recyclée ou éliminée. Veuillez vous adresser à votre centre local de recyclage pour des instructions concernant la manipulation correcte et l'élimination de la pile.

Informations FCC (Commission fédérale des communications U.S.) et IC (Industrie Canada) :
Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC et à la norme CNR-210 d'IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de l'entité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à se servir l'appareil.

Remarque : ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites de l'article 15 de la règlementation FCC pour les appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Avertissements : L'appareil répond à l'exemption de l'évaluation de routine des limites de la section 2.5 de la norme CNR-102 et les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité auprès du représentant canadien Burnport Holdings Ltd 72MT Belcher, East, Calgary, Alberta, T2Z 2G1, CANADA. Téléphone : 403-257-4961

Déclaration FCC et IC sur l'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et répond à l'exemption de l'évaluation de routine des limites de la section 2.5 de la norme CNR-102.

1. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou fonctionner conjointement à une autre antenne ou à un autre émetteur.
2. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC établies pour un environnement non contrôlé Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres de l'utilisateur et des passants.

Pour assurer la compatibilité entre le système SFQ-02IRB et un autre appareil avec la technologie Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil et renseignez-vous auprès du concessionnaire. Certains pays peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation des appareils Bluetooth. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Veuillez lire l'étiquette apposée sous le système pour la tension d'entrée et d'autres informations de sécurité.

ATTENTION - Installation correcte

- Installez le système sur une surface horizontale, dans un endroit sec et ni trop chaud ni trop froid. La température d'utilisation se situe entre 5°C et 35°C.
- Installez le système dans un lieu bien aéré pour éviter qu'il ne surchauffe.
- Laissez une distance suffisante entre le système et le téléviseur.
- Éloignez le système du téléviseur afin d'éviter les interférences avec ce dernier.

ATTENTION - Ventilation correcte

Pour prévenir tout risque de choc électrique, d'incendie, ou tout autre dommage, placez l'appareil comme suit :

Face avant : pas d'obstructions et un espace libre.

Côtés / dessus / arrière : aucun obstacle dans les zones indiquées ci-dessous.

Dessous : posez l'appareil sur une surface horizontale. Maintenez une circulation d'air suffisante pour la ventilation en plaçant l'appareil sur un support de 10 cm (3-15/16") de haut ou plus.

Vue de face :

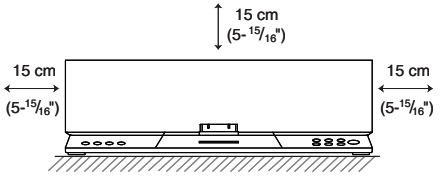

Vue de côté :

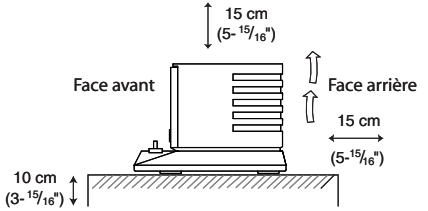

Informations sur l'élimination des appareils usagés

Attention :
Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne.

[Pays de l'UE]

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères lorsqu'ils ne sont plus utilisables. Au lieu de cela, le produit doit être remis à un point de collecte pour le recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et aiderez à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine pouvant être causés par un traitement inapproprié de ce produit. Pour plus d'informations sur les points de collecte et de recyclage de ce produit, veuillez vous adresser votre mairie, à votre service de ramassage des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit. Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

[Pays hors de l'UE]

Veuillez éliminer ce produit conformément à la législation locale en vigueur ou à toute autre règlementation de votre pays concernant le traitement des équipements électriques et électroniques usagés.

QDID: B017662

Sommaire

Pour démarrer **5**
Contenu de la boîte 5
Installation / remplacement de la pile 5
Branchement de l'adaptateur secteur 6
Charge de la pile intégrée 7
Utilisation de la télécommande 7

Présentation du système **8**
Face avant 8
Face arrière 8
Vue de dessous 8
Télécommande 9

Sélection de la source sonore **9**

Lecture d'un iPod **10**
Installation d'un iPod sur l'appareil 10
Écoute d'un iPod 10
Visualisation d'une vidéo ou d'une photo depuis un iPod 10
Charge d'un iPod 11

Lecture d'un périphérique Bluetooth **12**
Téléchargement de l'application SoundFreaq 12
Utilisation de plusieurs périphériques Bluetooth 13
Écouter la musique d'un MacBook ou d'un MacBook Pro 13
Lecture depuis un PC ou un ordinateur portable 13

Lecture d'une source externe **14**
Écoute d'un périphérique audio, d'un lecteur numérique ou de toute autre source audio 14

Effet sonore "U-Cubed" **14**

Dépannage **15**

Caractéristiques techniques **16**

Pour démarrer

Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments suivants sont bien dans la boîte :

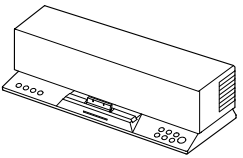

Unité principale



Télécommande

Pile bouton au lithium CR2025

- Déjà installée dans la télécommande.

Alimentation électrique



2 prises

Installation / remplacement de la pile

ATTENTION : il y a risque d'explosion si la pile n'est pas correctement mise en place. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.

1. Pressez pour libérer le loquet du porte-pile puis tirez sur celui-ci. Les petites fentes vous permettent de retirer le porte-pile avec vos ongles.
2. Faites correspondre la polarité sur la pile au lithium avec le signe plus (+) sur le porte-pile.



3. Faites glisser le porte-pile avec la pile neuve dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Manipulation de la télécommande

- Pour éviter tout problème, lisez les instructions ci-dessous et manipulez la télécommande correctement.
- Ne laissez pas tomber ou n'endommagez pas la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou tout autre liquide sur la télécommande.
- Ne posez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil et ne la placez pas à proximité de sources de chaleur excessive.

Remarque : si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, enlevez la pile pour éviter tout dommage pouvant être causé par les fuites ou la corrosion.

Avertissement - Précautions relatives à la pile

- Rangez la pile hors de portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne tentez pas de recharger, de court-circuiter ou de chauffer la pile et ne la jetez pas dans le feu. Ces gestes pourraient amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres matériaux métalliques. Ceci pourrait amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Avant de jeter ou de ranger la pile, enveloppez-la dans du ruban adhésif et isolez-la, sinon la pile pourrait émettre de la chaleur, se briser ou provoquer un incendie.
- Ne piquez pas la pile avec des pinces ou des outils similaires. Ceci pourrait amener la pile à émettre de la chaleur, à se briser ou à provoquer un incendie.
- Éliminez la pile de manière appropriée, conformément à la règlementation en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Cet appareil renferme une pile bouton CR au lithium contenant du perchlorate ; une manipulation spéciale est peut-être nécessaire.

Branchement de l'adaptateur secteur

AVERTISSEMENT! Pour des performances optimales, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

- Avant de brancher l'adaptateur, assurez-vous que votre source de courant est compatible avec celui-ci : 100-240 VCA, 50/60 Hz.

1. Sélectionnez la prise appropriée pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
2. Ne branchez l'adaptateur secteur au jack DC IN et à la prise secteur qu'après avoir effectué tous les autres branchements.

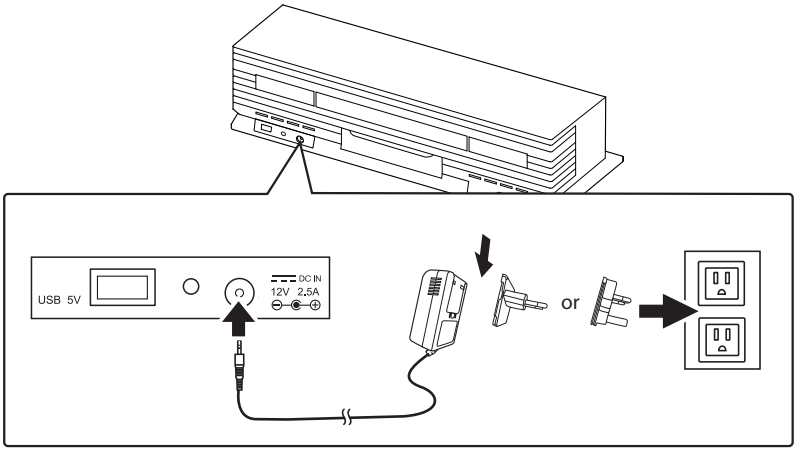

Charge de la pile intégrée

Le Sound Step est équipé d'une pile lithium-ion intégrée lui permettant de fonctionner lorsque vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur. Quand l'adaptateur est branché, la pile se charge. Pendant la charge, l'indicateur de charge à côté de la prise DC IN est rouge ; à pleine charge, il devient vert. En fonctionnement sur pile, l'indicateur rouge clignotant signale que la pile est faible.

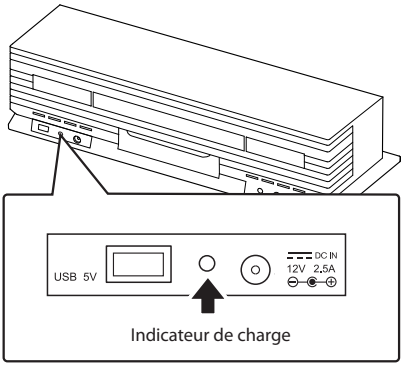

Vous devez charger la pile pendant au moins 12 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Remarques :

- La pile ne peut pas être changée par l'utilisateur.
- Une charge complète demande environ 3 heures.
- Ne jetez pas la pile au feu : elle pourrait fuir ou exploser.

Type : pile lithium-ion
Modèle : LCR 18650
Tension nominale : 7,4 V (2 x 3,7 V)
Puissance : 1500 mAh

ATTENTION ! Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement mise en place. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent. N'exposez pas la pile à une chaleur excessive, telle que rayons du soleil, feu, etc.

Utilisation de la télécommande

Utilisation de la télécommande

- Enlevez la languette isolante avant la première utilisation.
- Dirigez la télécommande vers la lentille frontale du capteur infrarouge, à une distance d'environ 7 m (23 pieds).

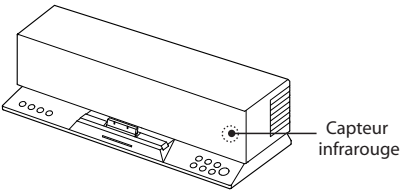

Rangement de la télécommande

Un compartiment pour le rangement de la télécommande se trouve à la base de l'appareil. La télécommande peut être rangée dans le compartiment, pour une utilisation rapide et pratique.

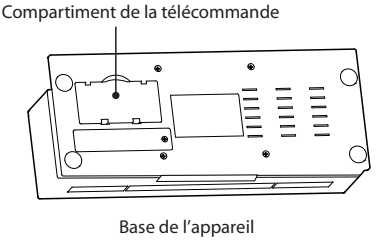

Présentation du système

Face avant

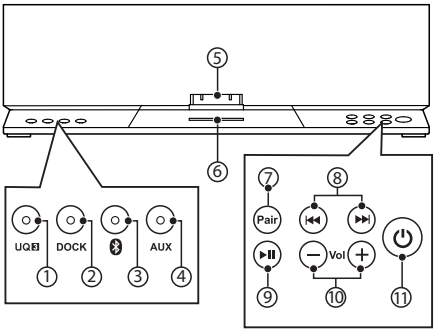

1. Touche et indicateur U-Cubed.
   Appuyez pour activer ou désactiver l'effet sonore U-Cubed (stéréo haute définition large).
   S'allume quand l'effet U-Cube est activé.
2. Touche et indicateur DOCK (STATION d'ACCUEIL)
   Touche iPod.
   S'allume quand l'appareil est en mode iPod.
3. Touche et indicateur (Bluetooth)
   Touche Bluetooth.
   S'allume quand l'appareil est en mode Bluetooth.
4. Touche et indicateur AUX (AUXILIAIRE)
   Touche AUX (AUXILIAIRE).
   S'allume quand l'appareil est en mode AUX (AUXILIAIRE).
5. Connecteur Apple à 30 broches
   Pour connecter un iPad/iPhone/iPod.
6. Indicateur de jumelage
   Pour indiquer l'établissement d'une connexion audio sans fil.
7. Touche PAIR (JUMELAGE)
   Pour établir une liaison Bluetooth avec un périphérique Bluetooth.
8. Touche ⏮ (Précédent) / ⏭ (Suivant)
   Pour passer au morceau précédent ou suivant en mode iPod et Bluetooth.
9. Touche ⏯ (Lecture / Pause)
   Appuyez pour écouter un morceau ou suspendre la lecture.

Face arrière

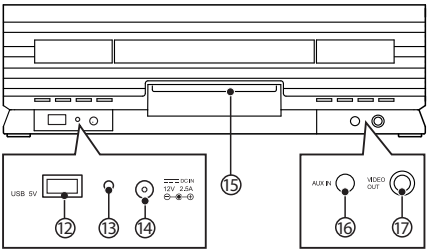

10. Touche Vol +/-
    Appuyez sur (+) pour augmenter le volume ou sur (-) pour le diminuer.
11. Touche ⏻ (marche/veille)
    Pour basculer entre les modes veille et marche.
12. Prise USB
    Pour connecter un périphérique pour le charger.
13. Indicateur de charge
    Indique le niveau de charge de la pile intégrée.
14. Jack DC IN (ENTRÉE ALIMENTATION)
    Pour connecter l'adaptateur secteur fourni.
15. Caisson de basses (subwoofer)
16. Jack AUX IN (ENTRÉE AUXILIAIRE)
    Pour connecter un périphérique.
17. Jack VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO)
    Pour connecter un périphérique vidéo.

Vue de dessous

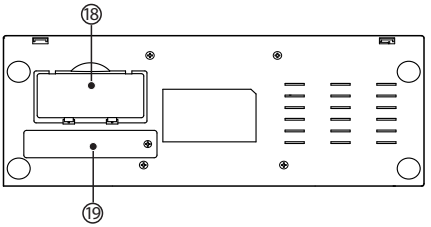

18. Compartiment de la télécommande
19. Pile lithium-ion intégrée

Télécommande

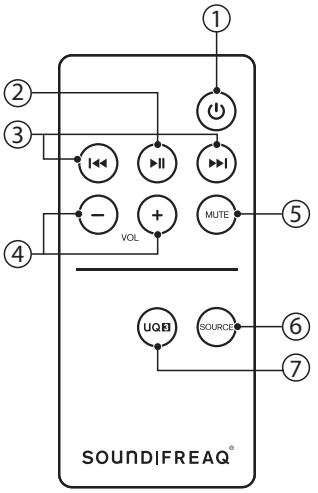

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la pile, vous ne pourrez pas mettre l'appareil en marche avec le bouton ⏻ de la télécommande lorsque vous le faites fonctionner avec la pile au lieu de l'adaptateur secteur.

1. Touche ⏻ (veille)
   Commutateur de mise sous tension / veille.
2. Touche ▶II (Lecture / Pause)
   Pour lire un morceau ou suspendre la lecture.
3. Touche ⏮ (Précédent) / ⏭ (Suivant)
   Pour passer au morceau précédent ou suivant en mode iPod et Bluetooth.
4. Touche **VOL** +/-
   Appuyez sur (+) pour augmenter le volume ou sur (-) pour le diminuer.
5. Touche **MUTE**
   Pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.
6. Touche **SOURCE**
   Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les sources audio iPod, AUX ou sans fil.
7. Touche **U-Cubed**
   Pour activer ou désactiver l'effet sonore U-Cubed (stéréo haute définition large).

Sélection de la source sonore

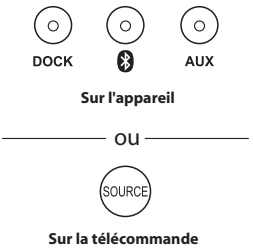

Ce système vous permet d'accéder à trois sources sonores : iPod, Bluetooth et AUX (AUXILIAIRE).

Appuyez sur les touches DOCK (STATION d'ACCUEIL), Bluetooth ou AUX (AUXILIAIRE) de l'appareil, ou sur la touche SOURCE de la télécommande ou de l'application à distance pour sélectionner l'une des sources sonores.

Lecture d'un iPod

Remarque : Dans ce mode d'emploi, "iPod" est utilisé pour désigner un iPod, un iPhone ou un iPad, sauf indication contraire dans le texte ou les illustrations.

Installation d'un iPod sur l'appareil

- **Lecteurs iPod compatibles :** La plupart des iPod Apple suivants, avec connecteur 30 broches : iPod nano 5ème génération (caméra vidéo), iPod nano 4ème génération (vidéo), iPod nano 3ème génération (vidéo), iPod nano 2ème génération (aluminium), iPod nano 1ère génération, iPod 4ème génération (afficheur couleur), iPhone 3G/3GS, iPhone 4, iPod classic, iPod 5ème génération (vidéo), iPod touch 1ère génération, iPod touch 2ème génération, iPhone, iPod mini.

1. Retirez le cache en caoutchouc du connecteur iPod.
2. Connectez votre iPod. Vérifiez que le connecteur de l'appareil est fermement enfiché dans le connecteur de l'iPod.

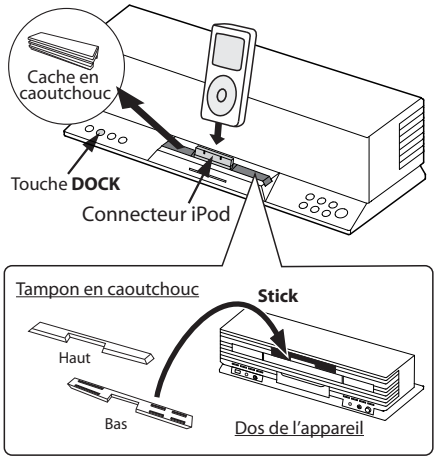

Remarques :

- Si vous placez votre appareil sur la station d'accueil avec un étui, vous pouvez retirer le tampon de caoutchouc pour assurer une meilleur connexion. Le cache et le tampon en caoutchouc peuvent être commodément insérés n'importe où dans les nervures au dos du Sound Step.
- Lorsque vous connectez ou déconnectez un autre appareil, réglez toujours le volume au minimum.
- Lorsque vous connectez votre iPod à l'appareil, vérifiez qu'il est complètement inséré.

Écoute d'un iPod

1. Appuyez sur la touche " ⏻ " pour allumer le système.
2. Placez un iPod sur l'appareil et appuyez sur la touche DOCK (STATION d'ACCUEIL) pour passer en mode iPod si ce n'est pas déjà fait.
   Remarque : Avant d'écouter un morceau depuis un iPod touch, iPhone ou iPad, appuyez sur les icônes correspondantes sur l'afficheur pour le sélectionner.
3. Appuyez sur la touche " ▶II " pour écouter le morceau choisi.

Visualisation d'une vidéo ou d'une photo depuis un iPod

Pour visualiser une vidéo ou une photo de votre iPod sur votre téléviseur, utilisez un câble vidéo composite (non fourni) pour relier la prise VIDEO OUT de l'appareil et l'entrée vidéo composite de votre téléviseur.

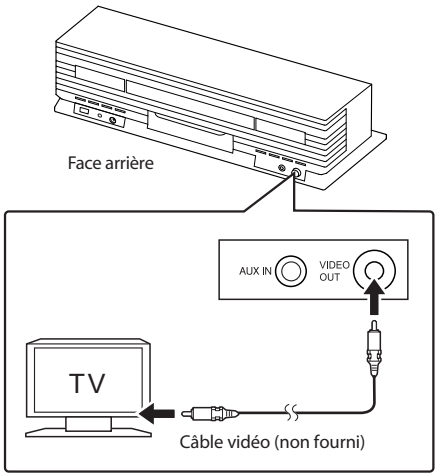

1. Appuyez sur la touche " ⏻ " pour allumer le système.
2. Placez un iPod sur l'appareil et appuyez sur la touche DOCK (STATION d'ACCUEIL) pour passer en mode iPod si ce n'est pas déjà fait.
   Remarque : Avant de visualiser une vidéo ou une photo de votre iPod sur votre téléviseur, appuyez sur l'icône d'application correspondante sur l'iPod pour sélectionner une photo ou une vidéo.
3. Appuyez sur la touche " ▶II " pour visualiser la photo ou la vidéo choisie.

Charge d'un iPod

La pile de l'iPod se charge sur l'appareil quand celui-ci est branché au secteur ; elle ne se charge pas quand l'appareil fonctionne sur pile.

- La charge démarre dès que l'iPod est posé sur le socle.
- L'état de la charge d'affiche sur l'écran de l'iPod.
- Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché.
- L'iPod se charge, quelle que soit la source sonore sélectionnée.
- Consultez le mode d'emploi de votre iPod pour plus de détails concernant la charge.

Conseils pour prendre soin de votre iPod :

- Lorsque vous achetez votre iPod, le connecteur est protégé par un capuchon. Enlevez ce dernier avant d'utiliser l'appareil.
- Ne transportez pas l'appareil quand l'iPod est connecté. Il pourrait tomber ou le connecteur pourrait être endommagé.
- Ne touchez pas ou ne frappez pas les broches de connexion de l'iPhone ou les broches du connecteur. Ceci pourrait endommager le connecteur.
- Si l'iPod ne fonctionne pas correctement, mettez à jour le logiciel de votre iPod. - Pour plus de détails sur la mise à jour de votre iPhone/iPod, visitez le site Web Apple : http://www.apple.com.
- iPod est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone est une marque déposée d'Apple Inc.
- Nous ne sommes pas responsable de toute perte ou dommage à l'iPod pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.
- Une distorsion sonore peut se produire lors de la lecture de sources audio avec des niveaux d'enregistrement élevés. Lorsqu'une telle distorsion se produit, il est recommandé de désactiver l'égaliseur de l'iPod. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iPod, consultez le mode d'emploi de celui-ci.
- Lorsque l'iPod est connecté à l'appareil, il est alimenté même si vous n'allumez pas l'appareil.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" et "Made for iPad" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour iPod / iPhone / iPad et a été certifié par le fabricant pour répondre aux normes de performance Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation.

Lecture d'un périphérique Bluetooth

Téléchargement de l'application SoundFreaq

Nous avons développé une application vous permettant de contrôler votre iPhone / iPad via une connexion sans fil Bluetooth. Veuillez télécharger GRATUITEMENT l'application "SoundFreaq Remote".

Après avoir établi une liaison Bluetooth entre votre iPhone / iPad et votre Sound Step, un message s'affichera sur votre iPhone / iPad vous demandant si vous souhaitez télécharger notre application : cliquez sur "Oui" pour installer l'application. Au bout de quelques secondes, la page "Pour ses accessoires" apparaît sur votre iPhone / iPad. Entrez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe" d'iTune. Après avoir appuyé sur le bouton "FREE", appuyez sur la touche "INSTALLER APP" qui apparaît pour installer l'application sur votre appareil. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez contrôler la lecture depuis votre iPhone / iPad.

Vous pouvez cliquer sur "Non" pour ne pas télécharger l'application et vous pourrez toujours écouter la musique via la connexion Bluetooth, mais vous aurez un contrôle limité ; nous vous conseillons donc de télécharger l'application.

Avertissement : Ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant l'écoute d'un morceau via une connexion Bluetooth.

Remarques :

- Si votre téléphone portable prend en charge le protocole A2DP, vous pourrez écouter sa musique sur l'appareil.
- Vous pouvez établir une liaison Bluetooth avec un téléphone portable, un iPad ou tout autre périphérique Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche " ⏻ " pour allumer le système.
- L'indicateur de jumelage est allumé lorsque l'appareil est sous tension.
2. Appuyez sur la touche PAIR (JUMELAGE) de l'appareil pour passer en mode de jumelage.
- L'indicateur de jumelage clignote plus rapidement.
- Si vous maintenez la touche PAIR (JUMELAGE) enfoncée plus de 2 secondes pendant la procédure de jumelage, celle-ci sera annulée.

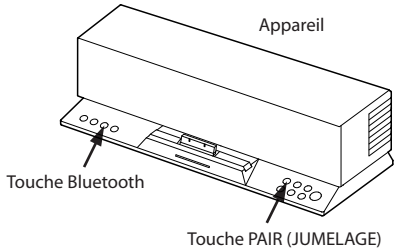

3. Durant cette période, vous pouvez effectuer les opérations nécessaires sur le téléphone portable, l'iPad ou le périphérique Bluetooth pour qu'il établisse une liaison avec l'appareil, dans un rayon maximum de 10 mètres (33 pieds).
- Veuillez consulter le mode d'emploi de l'iPad ou du périphérique Bluetooth avec lequel vous établissez une liaison pour plus de détails sur la connexion Bluetooth avec d'autres périphériques.
4. Dès que l'appareil est détecté et que "**Sound Step**" s'affiche sur votre iPad ou périphérique Bluetooth, entrez le mot de passe "**1234**" s'il vous est demandé.
- Vous pouvez changer le nom de l'appareil sur votre périphérique Bluetooth quand la liaison a été établie.

- L'indicateur de jumelage clignote rapidement pour indiquer que l'appareil et votre périphérique sont connectés.
- Quand une connexion Bluetooth est établie, l'indicateur reste fixe.

5. Sélectionnez le mode Bluetooth en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou en appuyant sur la touche Bluetooth de l'appareil.
6. Choisissez votre musique et appuyez sur la touche "Lecture" de votre périphérique. L'appareil commence automatiquement la lecture de l'audio.

- Si l'indicateur de jumelage clignote pendant 3 minutes puis reste fixe, la liaison n'a pas été établie : reprenez les étapes 2 à 5.

Utilisation de plusieurs périphériques Bluetooth :

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul périphérique à la fois, mais vous pouvez basculer entre les différents appareils Bluetooth.
Vérifiez que tous les périphériques que vous voulez utiliser sont déjà jumelés ; pour basculer entre eux :

1. Appuyez sur le bouton de jumelage du Sound Step.
2. Sur le périphérique Bluetooth, sélectionnez la connexion au Sound Step.

Ce périphérique est maintenant connecté au Sound Step et le périphérique précédemment connecté est déconnecté. Répétez ces étapes pour basculer de nouveau entre les périphériques.

Remarque : si vous n'entendez rien, cela signifie que le volume du périphérique Bluetooth connecté au système est peut-être réglé au minimum, ou que le son de ce périphérique est coupé.

Écouter la musique d'un MacBook ou d'un MacBook Pro :

1. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez "Préférences Bluetooth".
2. S'il y a déjà une entrée "Sound Step", supprimez-la. Sélectionnez "Nouveau périphérique".
3. Sélectionnez "Sound Step" et le type "Audio". Cliquez sur "Continuer" pour lancer le processus de jumelage.
4. Un écran indiquant que le jumelage a été effectué s'affiche.
   Remarque : ne quittez pas la page immédiatement. Vous remarquerez peut-être que l'écran précédent indique que le périphérique n'est pas connecté. N'y faites pas attention. Cela peut prêter à confusion, mais en réalité, le périphérique est déjà connecté.
5. Ouvrez iTunes et sélectionnez un morceau de musique, puis cliquez sur l'icône Bluetooth dans l'angle supérieur droit de l'écran de l'ordinateur, sélectionnez l'option "Sound Step" et sélectionnez "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)". Au bout de quelques secondes, vous entendez la musique dans le SFQ-02IRB. Sinon, essayer de nouveau de sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)". La qualité du son devrait être bonne.

Lecture depuis un PC ou un ordinateur portable

1. Cliquez sur "Démarrer" pour ouvrir la boîte de dialogue "Périphériques et imprimantes".
2. Allumez le SFQ-02IRB et appuyez sur la touche PAIR (JUMELAGE) pour passer en mode de jumelage.
3. Dans la boîte de dialogue "Périphériques et imprimantes", sélectionnez "Ajouter un périphérique". L'icône "Sound Step" s'affiche.
4. Double-cliquez sur l'icône "Sound Step" et attendez que le périphérique ait été ajouté.
5. Cliquez sur "Fermer" pour fermer la boîte de dialogue "Périphériques et imprimantes". L'icône "Sound Step" s'affiche dans la boîte de dialogue.
6. Double-cliquez sur l'icône "Sound Step" : l'écran de connexion du périphérique s'affiche.
7. Cliquez sur " Connecter " dans l'option "Musique et audio".
8. Une fois la connexion établie, l'indicateur de jumelage est fixe et l'écran de confirmation de la connexion s'affiche.

Lecture d'une source externe

Écoute d'un périphérique audio, d'un lecteur numérique ou de toute autre source audio

Connectez un périphérique audio au jack **AUX IN** à l'arrière de l'appareil, à l'aide d'un câble audio avec mini-jack stéréo (non fourni).

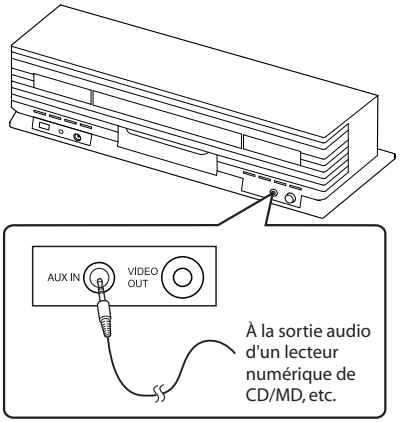

1. Allumez l'appareil.
2. Réglez le volume au minimum.
3. Sélectionnez le mode AUX (AUXILIAIRE) à l'aide de la touche AUX (AUXILIAIRE) de l'appareil ou de la touche SOURCE de la télécommande.
4. Démarrez la lecture sur le périphérique.
5. Réglez le volume selon vos préférences.

Remarque : Chaque fois que vous appuyez sur les touches de volume pour régler le niveau, le voyant d'alimentation clignote.

Effet sonore "U-Cubed"

UQ3 "U-Cubed" est une technologie exclusive conçue pour créer un son stéréo ultra large dans les systèmes de musique numérique. Avec une reproduction sonore naturelle d'une définition et d'une qualité exceptionnelles, nous créons une expérience d'écoute donnant l'impression que vos haut-parleurs sont beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité.

Pour activer le mode UQ3 :

- Sur l'appareil, appuyez sur la touche UQ3 pour activer, et appuyez de nouveau pour désactiver.
- Sur la télécommande ou dans l'application à distance, appuyez sur la touche UQ3 pour activer ou désactiver le mode UQ3.

Dépannage

En cas de problème, consultez cette liste avant de faire appel au service après-vente.

Problème	Points à vérifier
Le système ne s'allume pas.	• L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement. Vérifiez les branchements. • La pile lithium-ion intégrée est épuisée. Chargez la pile.
Impossible d'installer l'iPhone/iPod.	• L'adaptateur sélectionné est-il compatible avec votre iPhone/iPod ? • L'adaptateur est-il correctement installé sur l'appareil ? Vérifiez le montage correct de l'adaptateur.
Impossible de faire fonctionner l'iPhone/iPod.	• Le connecteur de votre iPhone/iPod est-il fermement enfiché dans le connecteur de l'appareil ? • L'iPhone/iPod fonctionne-t-il correctement ? Vérifiez le bon fonctionnement de l'iPhone/iPod avant de le connecter à l'appareil.
L'iPhone/iPod ne se charge pas.	• Le connecteur de votre iPhone/iPod est-il fermement enfiché dans le connecteur de l'appareil ? • Le connecteur de l'adaptateur secteur est-il fermement inséré dans le jack DC IN de l'appareil ?
Impossible de faire fonctionner le système avec la télécommande.	• Présence d'un obstacle entre la télécommande et l'appareil. • La pile de la télécommande est épuisée.
Pas de son ou son faible.	• Le volume de l'appareil est peut-être réglé au minimum. • Le volume de votre périphérique Bluetooth connecté à l'appareil est peut-être réglé au minimum. • Le son de l'appareil est peut-être coupé : appuyez sur MUTE pour rétablir le son. • Le son de votre périphérique Bluetooth est peut-être coupé.
Le système ne réagit pas lorsque j'appuie sur les touches.	• Débranchez puis rebranchez l'adaptateur secteur et réessayez.
Le système s'éteint brusquement.	• Le système se met en mode d'économie d'énergie. Il n'y aura peut-être pas de son pendant 28 minutes. Rallumez le système et écoutez une source audio.
Tous les voyants du système clignotent rapidement ensemble quand l'iPod/iPhone est en charge.	• Le système se met en mode de protection. Il y a peut-être un court-circuit dans l'appareil. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur. Adressez-vous à votre détaillant et confiez tout entretien à un technicien qualifié.
Pas de son via Bluetooth et la liaison Bluetooth ne se rétablit pas automatiquement.	• L'appareil s'est peut-être éteint puis rallumé pendant l'écoute d'un morceau via Bluetooth. Vous devez rétablir la liaison.
La liaison Bluetooth ne peut pas être établie.	• Si la première connexion Bluetooth entre l'appareil et votre périphérique échoue, vous devez éteindre votre appareil puis le rallumer pour effacer le nom du périphérique et rétablir la connexion.
Pas de liaison Bluetooth entre l'appareil et votre PC Lenovo sous Windows 7.	a. Dans la boîte de dialogue "Périphériques et imprimantes", cliquez sur l'icône "Sound Step" avec le bouton droit de la souris. b. Ouvrez la boîte de dialogue "Propriétés du Sound Step" et sélectionnez l'onglet "Services". c. Cochez les cases "AudioSink" et "Commande à distance". d. Cliquez sur "Appliquer" et le point d'exclamation de l'icône du pilote "Sound Step" disparaît.

Caractéristiques techniques

Modèle	SFQ-02IRB	
Type	Sound Step	
Compatibilité Bluetooth	Bluetooth 1.2, 2.0 et 2.1	
Protocole	A2DP	
Sensibilité / impédance d'entrée	Entrée AUX	1200 mV
Entrées	DC IN (pour l'adaptateur secteur), AUX IN	
Alimentation	DC 12 V ⎓ 2,5 A (DC IN)	
Adaptateur secteur	Entrée: AC 100-240V, 50/60Hz	
	Sortie : DC 12 V ⎓ 2,5 A	
Dimensions approximatives	330mm (L) * 92mm (H) * 112.5mm (P)	
Poids	1.32 kg (y compris la télécommande)	

Veuillez conserver ce mode d'emploi